

# 故障かな？ と思われたら ご確認ください ～ ハイトゲージ 570シリーズ HDS-HC ～

## Q1: E表示が発生してしまう。

★電池挿入時にORIGIN設定はしましたか？



取扱説明書に従い『ORIGIN設定』を行なってください。所定の電池(SR44)を使用してください。

**Point!**



ORIGIN  
設定



ケアラベル



電池  
(SR44)


**取扱説明書に従い『ORIGIN設定』を行ってください。**

## Q3: 精度が外れてしまう。

★本尺から遠ざけて使用していませんか？

本尺から遠ざけて使用すると、**誤差の要因**となります。

**Point!**

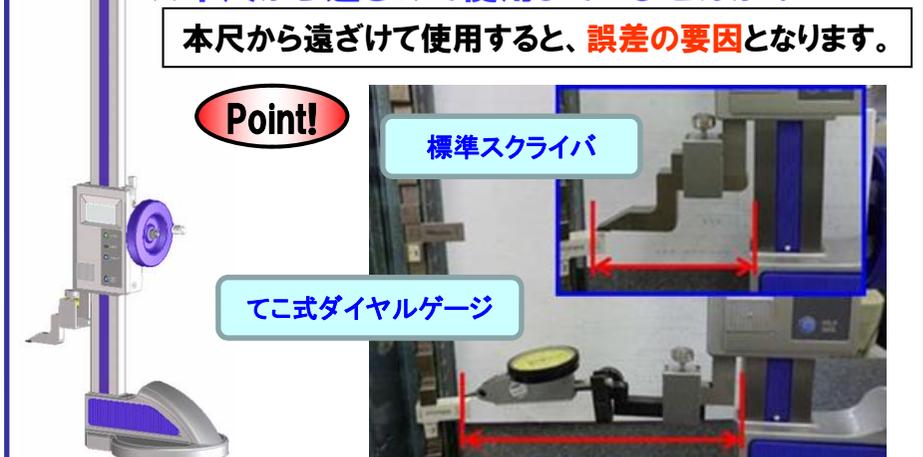

標準スクライバ

てこ式ダイヤルゲージ

**標準スクライバと同等の長さ(位置)で使用してください。**

## Q2: 測定中に誤表示が発生してしまう。

★スケール面が汚れていませんか？



スケール面に汚れが付着すると、**E表示** 或いは**チラツキ**の原因となります。

スケール面が汚れた状態のまま使い続けますと、**電装部品故障の原因**となります。

**Point!**



汚れ

**速やかに『スケール面の清掃』を行ってください。**

## Q4: 正常に作動しない。

★ゴミ、異物が付着していませんか？

ゴミ、異物が付着した状態で使用すると、**作動不良・歯車破損の原因**となります。

**Point!**



ラック

歯車

**ブラシ、エア等を使用し『ゴミ・異物を除去』してください。**