

ABS デジマチックキャリパ・使用上のご注意


ABS デジマチックキャリパを長年にわたりご利用いただき誠にありがとうございます。

ABS デジマチックキャリパ CD-15CX や CD-15CPX などに代表されるデジタルノギスで、電池セット時には必ず商品に添付されております取扱説明書および下図のケアラベルをご覧ください、「必ず原点設定…ORIGIN スイッチを押す…操作」をお願いいたします。この操作をされないで測定を開始された場合、「液晶の数字が異常な表示」となります。ご協力いただきたくお願いいたします。

対象商品

デジタルノギス主力商品

(対象外商品：クーラントブルーフタイプ、ソーラータイプ、防水形測長ユニットSD-G、カーボンデジマチックキャリパCFC)

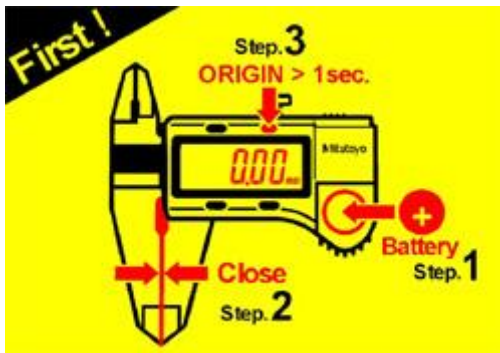

【ケアラベル】

Step.1 電池を挿入します。

Step.2 ジョウを閉じます。

Step.2 ORIGIN ボタンを 1 秒以上押しして完了です。



【商品への同梱状態】