文書番号: SBU-26086

ソフトウェアダウンロード
手順書

第14版

作成日： 2020/07/02

最終更新日： 2026/9/28

目次

概要 2
ユーザーID 登録 2
ログイン 5
インストーラパッケージのダウンロード 6
ライセンスの取得 9
　オンラインライセンス転送 11
　オフラインライセンス転送 13

概要

本手順書は、ソフトウェア配信サービスサイト(Electronic Software Delivery 以下 ESD)からソフトウェアのダウンロード及びライセンスのアップデートを行う為の物です。

【手順概要】

※ダウンロードを行うにはインターネットに接続された PC が必要ですが、測定機に接続されている必要はありません。

※登録にはメールアドレスが必要になります。

※ソフトウェアを使用するには適切なライセンスが書き込まれたドングルが必要になります。

1. ユーザーID 登録(初回登録)
2. 登録されたユーザーID(メールアドレス)を使用して ESD にログイン
3. ソフトウェアのインストーラパッケージをダウンロード
4. インストーラパッケージを展開
5. 測定機に接続された PC でインストーラを実行し、ソフトウェアをインストール
6. ライセンスを取得
7. ライセンスをドングルへ書き込み

ユーザーID 登録

※ユーザーID を登録するにあたって、測定機ご納入の際に同梱されている「ミツトヨ・ソフトウェア製品ユーザー登録のお願い」をご準備ください。

---

1. ミツトヨホームページの**サポート・サービス**メニューで**ソフトウェア安心サービス**ページを開き**ユーザー登録・ログイン**をクリック、もしくは下記 URL にアクセスし、登録情報確認をクリックしユーザーID 登録を始めます。
   https://ecp-lms.mitutoyo.co.jp/ECP/WC010100/



1. 登録 ID を入力し、「登録情報確認」をクリックします。

登録 ID は**ミツトヨ・ソフトウェア製品ユーザー登録のお願い**をご覧ください。



2. 表示されるお客様名とご購入された製品内容をご確認の上、正しければユーザ**登録**をクリックします。




3. 個人情報の取り扱いに関する同意文が表示されるので、内容を確認いただき「同意する」にチェックを入れ「ユーザ登録開始」をクリックします。



4. 氏名、部署名（任意）、メールアドレス、電話番号、パスワードを入力し、「登録確認」をクリックします。

電話番号はパスワードリセットに使用します。SMS(ショートメッセージ)を受信できる番号を入力してください。
SMS を受信できる電話番号を用意できない場合は SMS を受信できない番号でも構いません(会社の電話番号等)。
その場合、パスワードを忘れた際はミツトヨにお問い合わせください。

パスワードは 15 文字以上である必要があります。

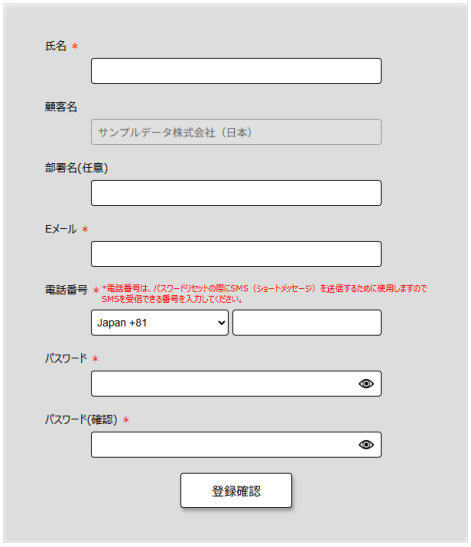

5. ご入力いただいた電子メールアドレス宛に認証コードが送られますので、認証コードを入力し「認証」をクリックします。これで初回登録完了です。

この URL を電子メールの発送から 24 時間以内に処理できなかった場合には、再度 **1** の手順から行ってください。



ログイン

1. ミツトヨホームページの**サポート・サービス**メニューで**ソフトウェア安心サービス**ページを開き**ユーザー登録・ログイン**をクリック、もしくは下記 URL にアクセスし、**ログイン**をクリックします。

https://ecp-lms.mitutoyo.co.jp/ECP/WC020100/




2. ご登録済みの電子メールアドレスとパスワードを入力し**ログイン**をクリックします。

英語で表示される場合は、右上のボタンからJapanese(Japan)を選んで下さい。



3. ご登録済みの電子メールアドレスに送信される認証コードをコピーし、ログイン画面に貼り付け「認証」をクリックします。

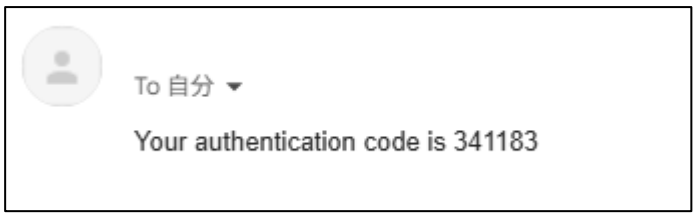




インストーラパッケージのダウンロード

1. **購入済み製品一覧**をクリックしてください。




2. ダウンロードするパッケージ名をクリックしてください。

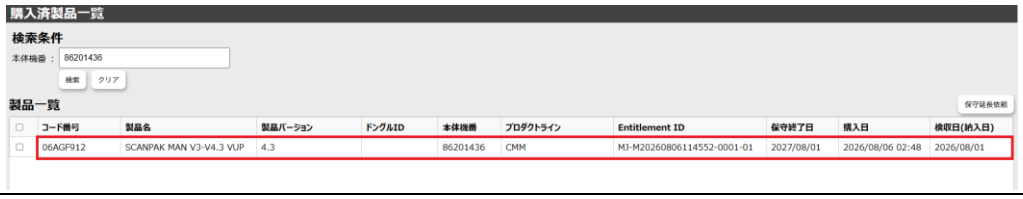

3. ソフトウェアダウンロードに際しての同意事項が表示されますので内容を確認し、同意するにチェックを入れ、ダウンロード開始をクリックします。




4. ダウンロードファイル一覧に表示されたファイルをクリックしダウンロードします。

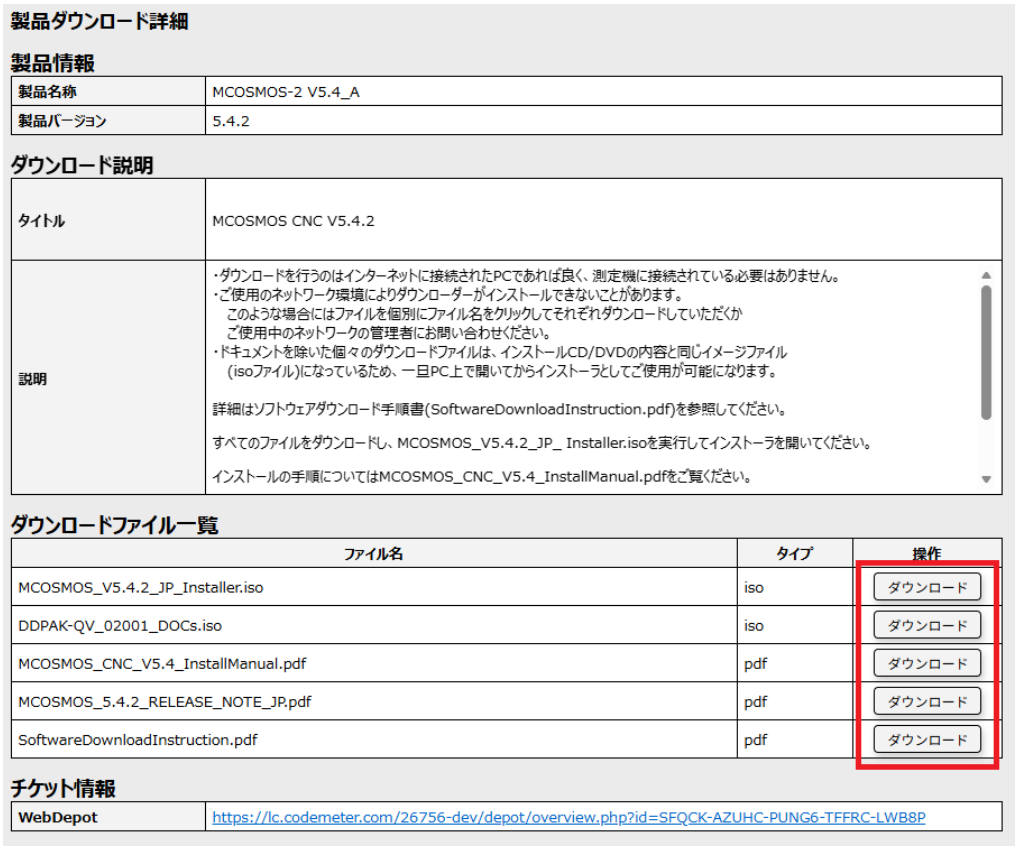


5. 測定機に接続していない PC にダウンロードした場合は、LAN や DVD 等を使用して、測定機に接続している PC へコピーしてください。

6. iso ファイルをダブルクリックでマウントし、インストールを実行します。

インストールの詳細手順については別途導入手順書を参照してください。

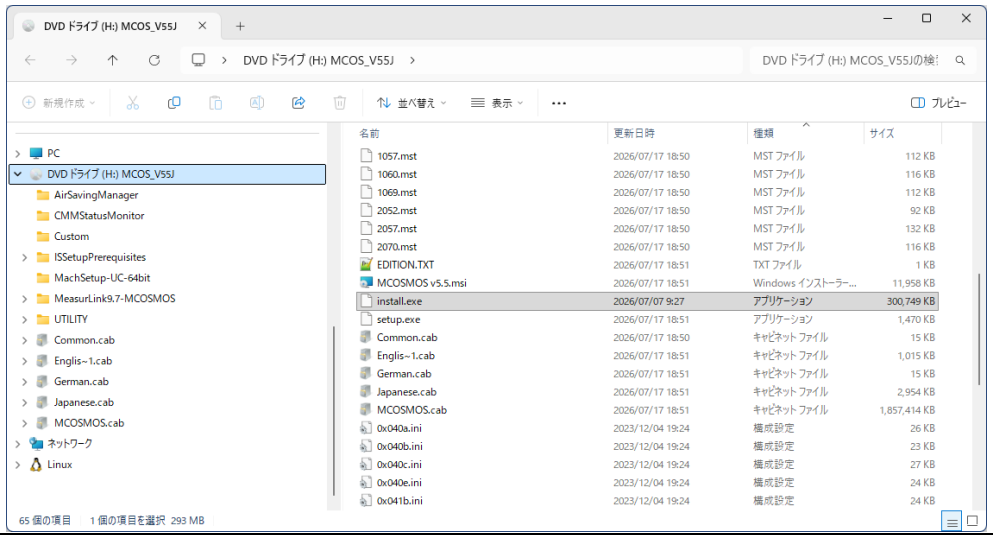

7. インストール終了後にマウントされた iso ファイルを取り出します。
以上でインストーラパッケージのダウンロードは終了です。

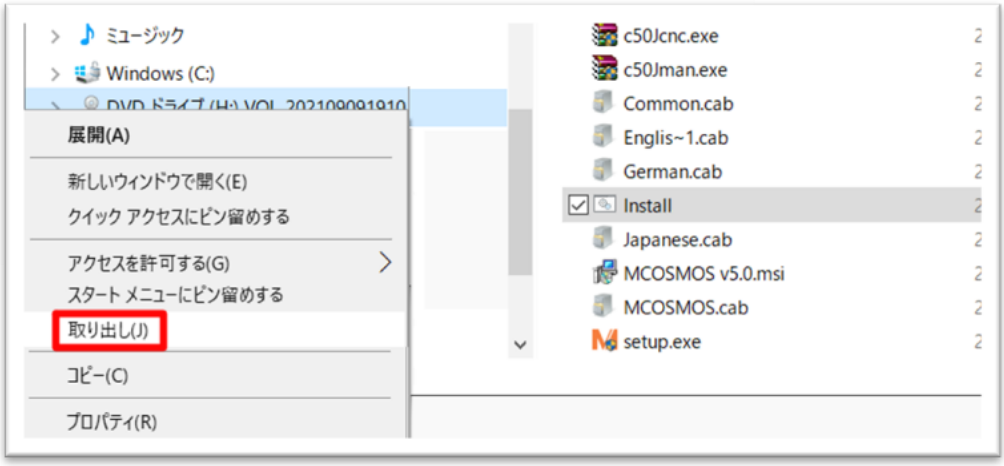

ライセンスの取得

各ソフトウェアおよびそのバージョンアップはソフトウェアのインストールに加えて、USB ポートに挿してあるドングルにライセンスを追加する必要があります。**MCOSMOS の場合は、バージョンの 2 番目(v○.○.○)までの数字が変わった場合にライセンスが必要になります。3 番目(v○.○.○)の数字が変わることをリビジョンアップと言いライセンスの追加は不要です。**

以下のフローチャートに従って、適切な手順を選択してください。

ドングル外観



バージョンアップしようとしている MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンは、インターネットに接続可能？

はい → **P11** の手順**「オンラインライセンス転送」**でドングルにライセンスを追加します。


いいえ → インターネットに接続可能なパソコンでの作業が必要になります。作業しようとしているインターネットに接続可能なパソコンに、ドライバーをインストールする事は可能？

はい → CodeMeterRuntime.exe をダウンロードし、PC へドライバーをインストールするために下記 URL を開いてください。(次ページ参照)
https://www.wibu.com/jp/support/user/downloads-user-software.html
インストールが終わりましたら、バージョンアップしようとしている MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンからドングルを抜き、ドライバーをインストールしたパソコンの USB ポートに挿してください。
その後、P11 の手順**「オンラインライセンス転送」**でドングルにライセンスを追加します。

いいえ → **P13** の手順**「オフラインライセンス転送」**でドングルにライセンスを追加します。

※)オンライン転送が一番便利です。

※）下記赤枠のリンク（CodeMeter User Runtime for Windows）をクリックしてください。
※バージョンが最新の物をご利用ください。

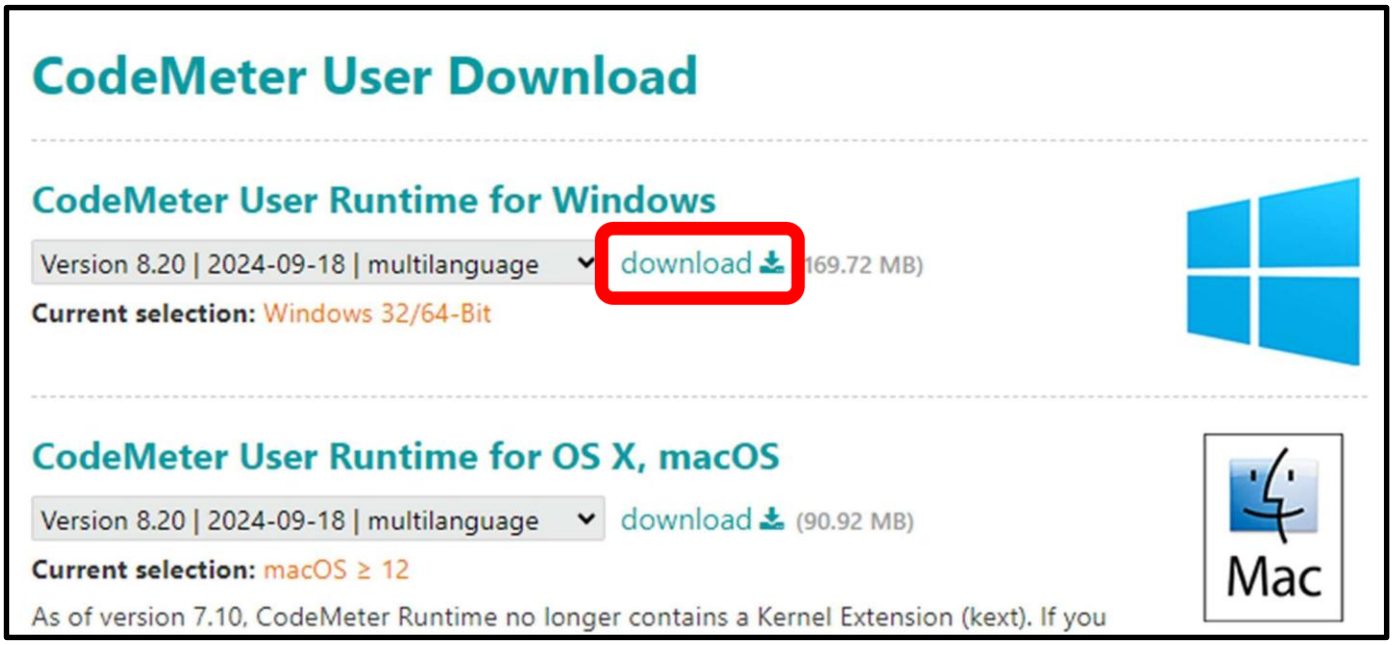

※）ダウンロード画面へ進みますので、下記赤枠のリンクをクリックし、「CodeMeterRuntime.exe」をダウンロードしてください。



※）ダウンロードが完了したら、CodeMeterRuntime.exe を実行し、ドライバーをインストールしてください。

オンラインライセンス転送


この手順は、インターネットに接続可能なパソコンでドングルに直接ライセンスを転送します。

1. ライセンスを書き込むドングル(コードメータ)をパソコンへ挿入してください。

2. 下記のリンクを開いてください。

https://lc.codemeter.com/26756-02/depot/index.php

3. Auto Update メニューをクリックしてください。

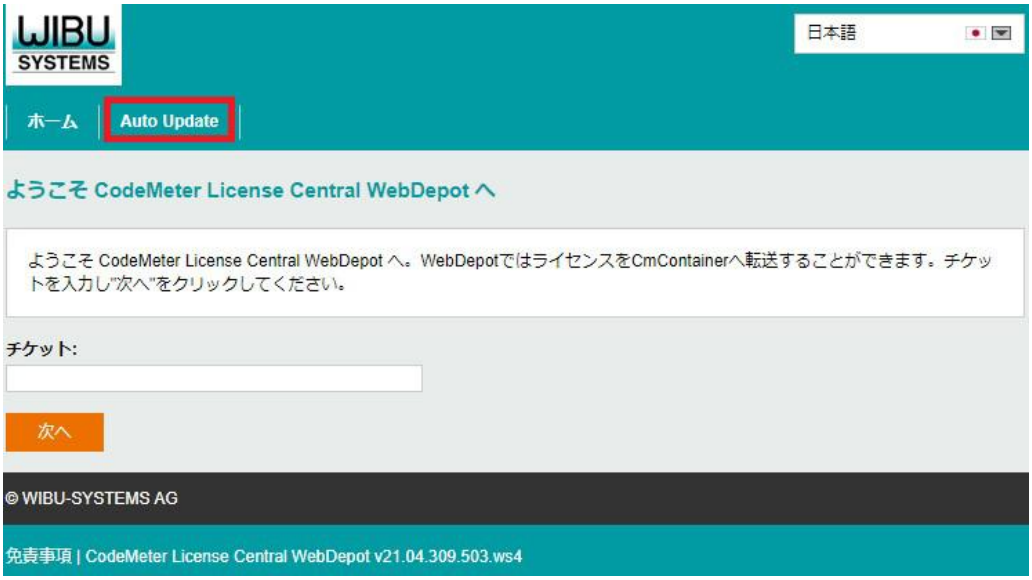

4. 挿入したドングルの ID が表示されていることを確認し、**「Auto Update ライセンスを確認する」**をクリックしてください。

挿入したドングルの ID が表示されていない場合は をクリックしてください。




5. **「Auto Update ライセンスを転送する」**をクリックし、ライセンスをドングルに書きこんでください。

ここでは、挿入されているドングルに対して、まだ書き込まれていないすべてのライセンスが表示されます。




6. ライセンスの書き込みが終了するまでお待ちください。

エラーやリトライが表示されましたらその指示に従ってください。

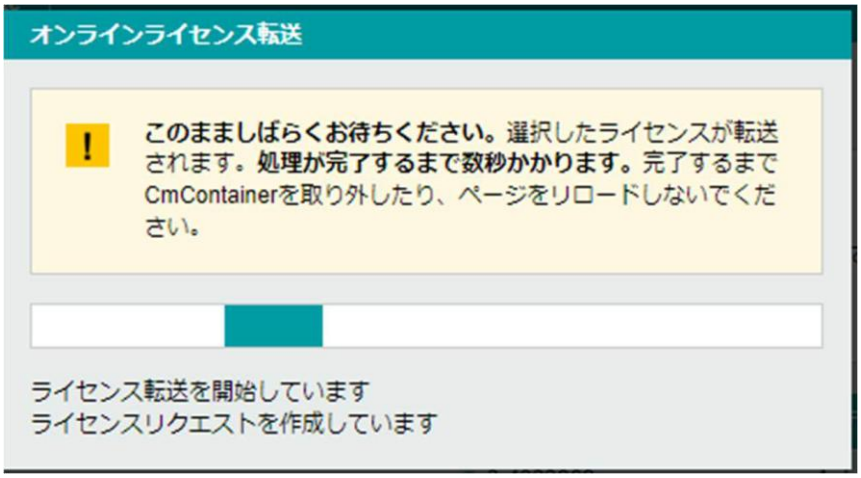

7. **「ライセンス転送が完了しました!」**が表示されましたら書き込みが完了です。

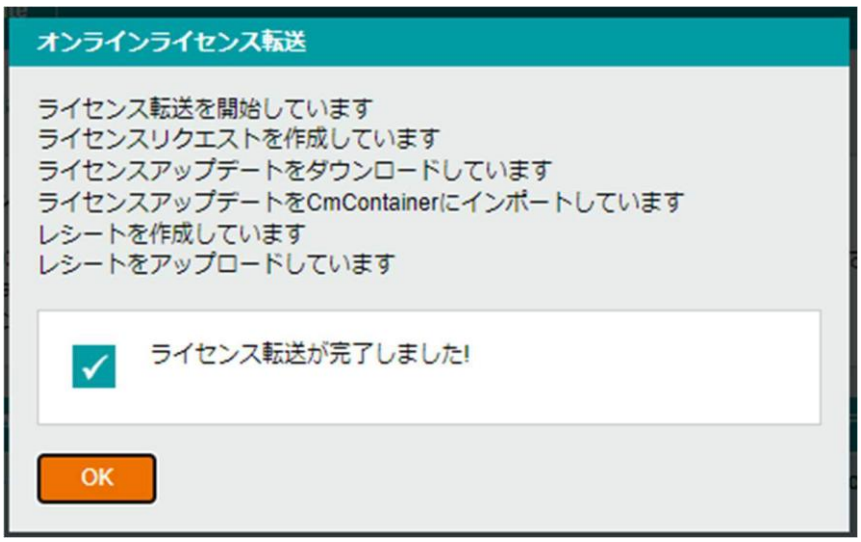

以上で、ライセンスの追加は完了です。

オフラインライセンス転送


この手順は、インターネットに接続可能なパソコンでライセンスファイルを取得し、バージョンアップしようとしている MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンでドングルにライセンスを転送します。

1. ライセンス要求ファイルの作成

MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンで作業します。

Windows のタスクバーから CodeMeter Control Center を起動します。

▸Windows のタスクバーから **CodeMeter Control Center** を起動します



ライセンスの更新を選択し、ライセンス要求ファイルを作成します



ライセンスの更新をクリック


▸ファイル名は任意で構いません。




次へをクリック




ライセンス要求ファイルの作成を選択し次へをクリック

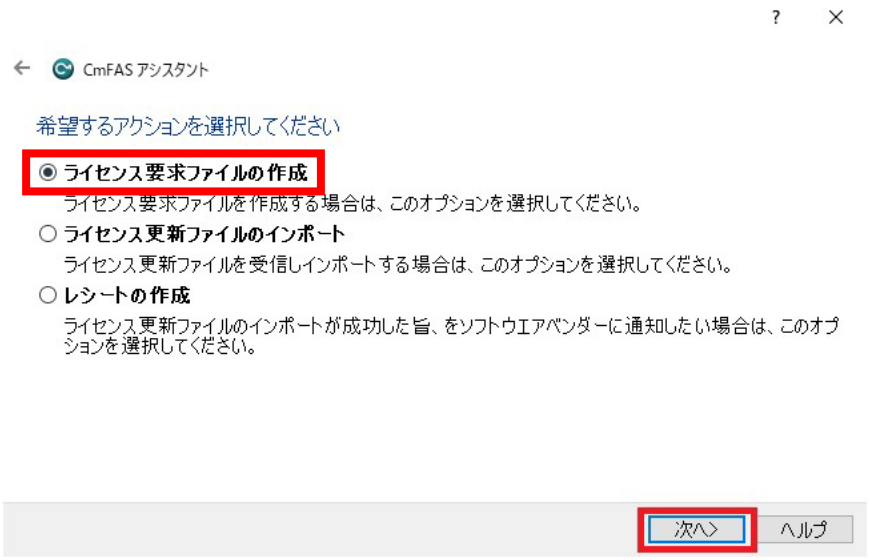


既存のライセンス延長を選択し次へをクリックをクリック

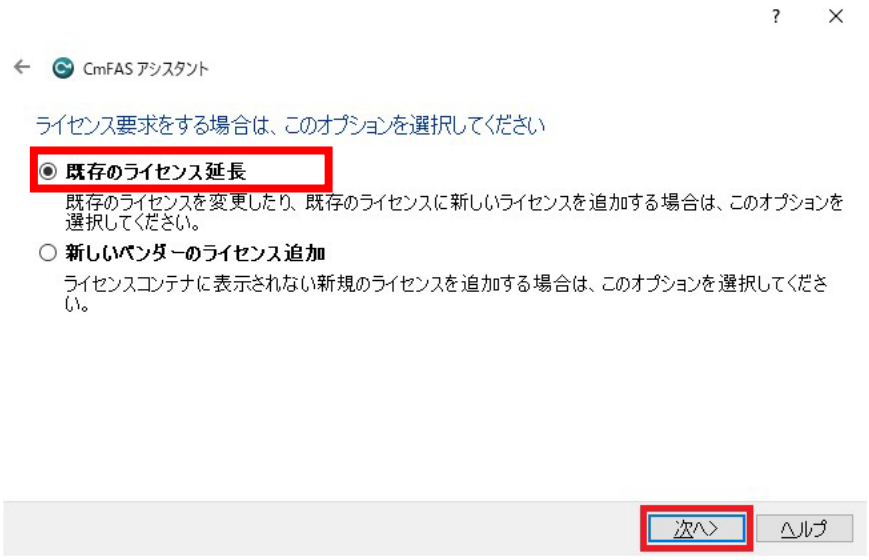

次へをクリック

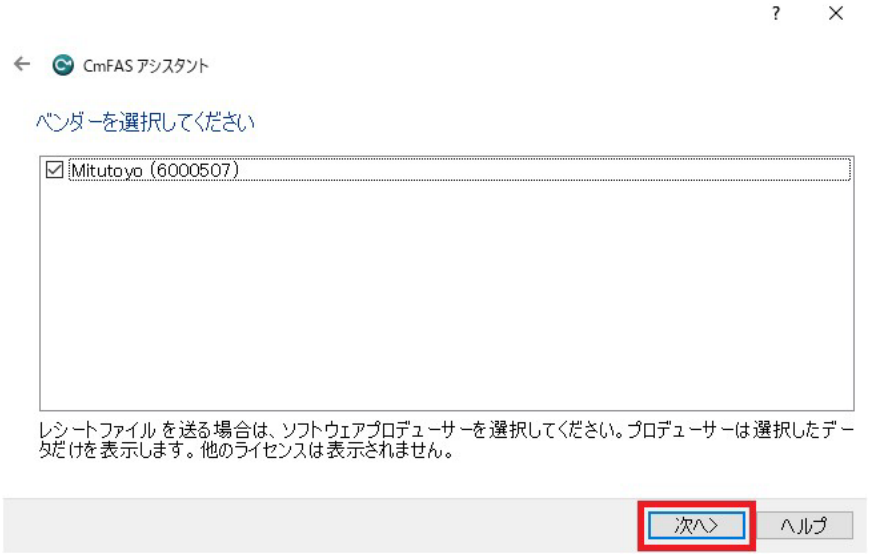

任意の場所を指定し、
確定をクリック

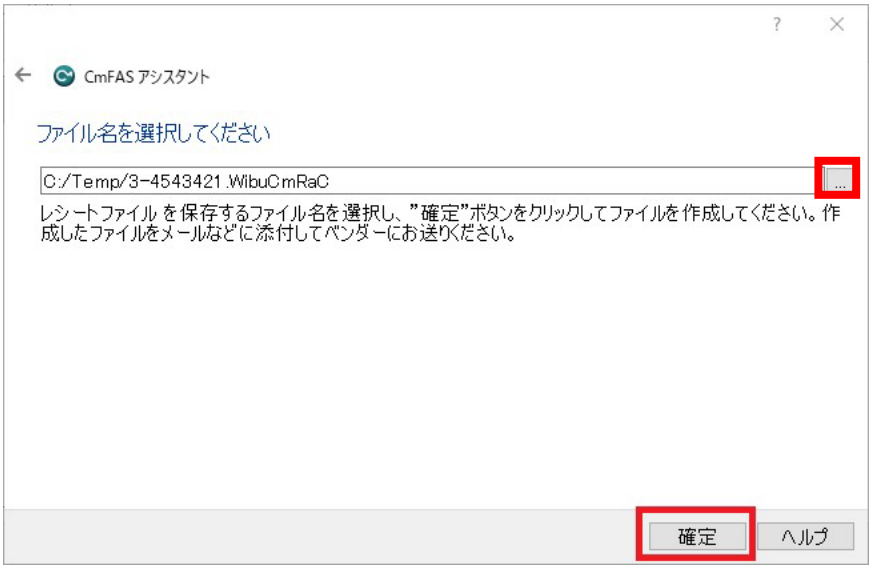

完了をクリック



▸このあとインターネットに接続できるパソコンでこのライセンス要求ファイルを使用しますので、USB 等にコピーしておいてください。


Xでダイアログを閉じる



2. 下記のリンクを開いてください。

https://lc.codemeter.com/26756-02/depot/index.php

3. Auto Update メニューをクリックしてください。

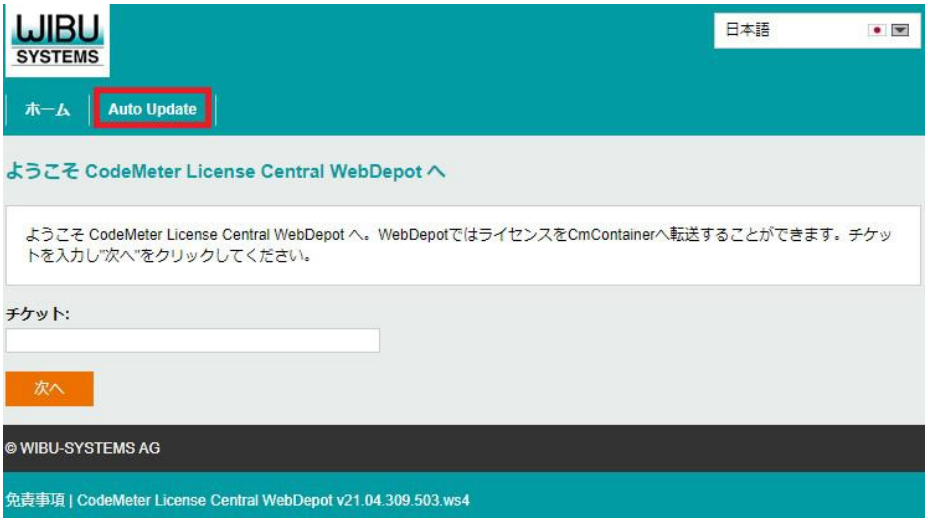

4. 「オフラインライセンス転送」をクリックしてください。




5. ファイル選択 をクリックし、ライセンス要求ファイルを選択してください。

続けて「**Auto Update ライセンスを確認する**」をクリックしてください。



6. 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」 をクリックしてください。

ライセンス更新ファイルがダウンロードされます。

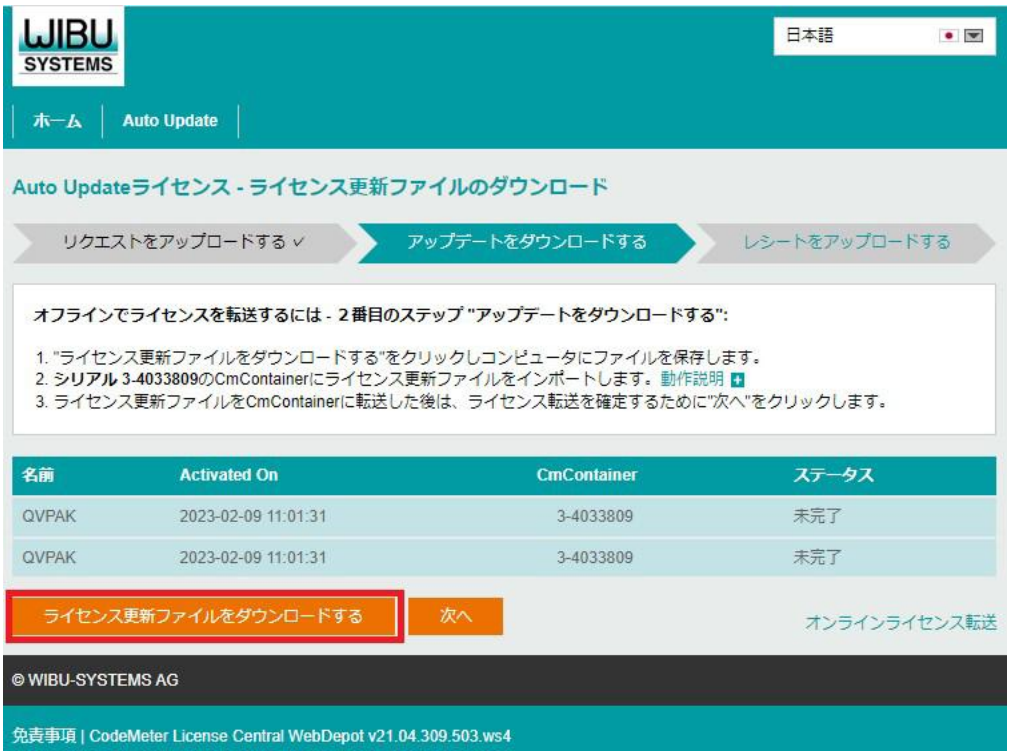

▸ファイル名は任意で構いません。このあと MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンでこのファイルを使用しますので、USB 等にコピーしておいてください。

画面は閉じずにそのままにしておいてください。

7. ライセンスのインポート


ここからは、MiCAT Planner または MCOSMOS がインストールされたパソコンで作業します。

手順 6 でダウンロードしたファイルをこのパソコンでダブルクリックしてください。

自動的にライセンスが追加されます。

8. レシートの作成


Windows のタスクバーから CodeMeter Control Center を起動します。



ライセンスの更新をクリック




次へをクリック

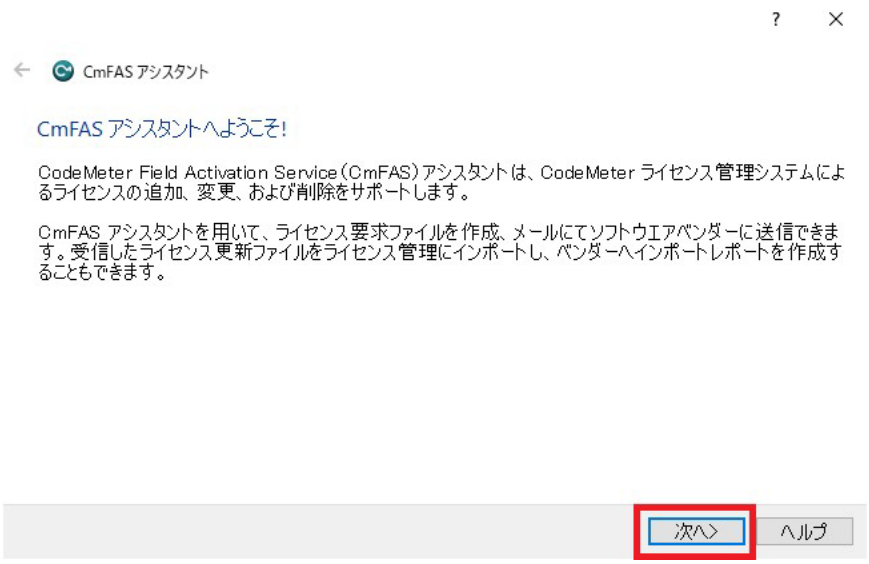

レシートの作成を選択し


次へをクリック

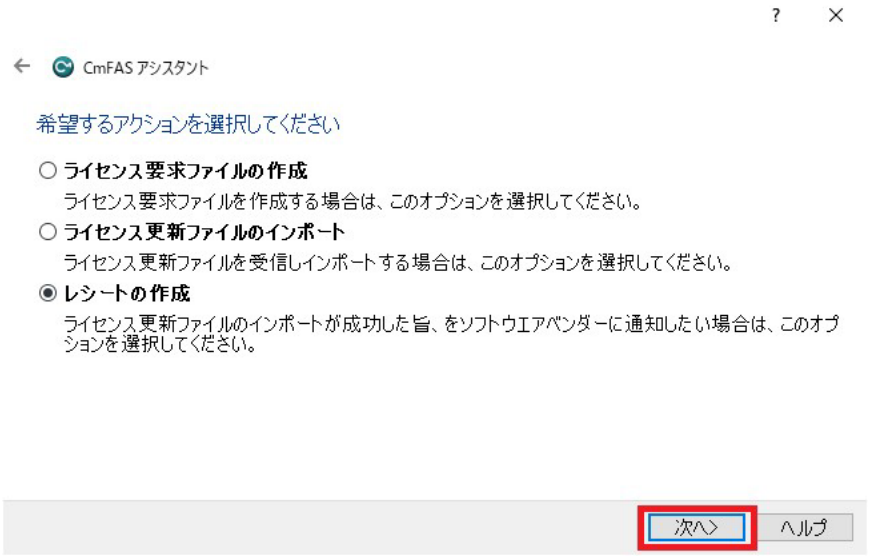

次へをクリック




任意の場所を指定し、
確定をクリック

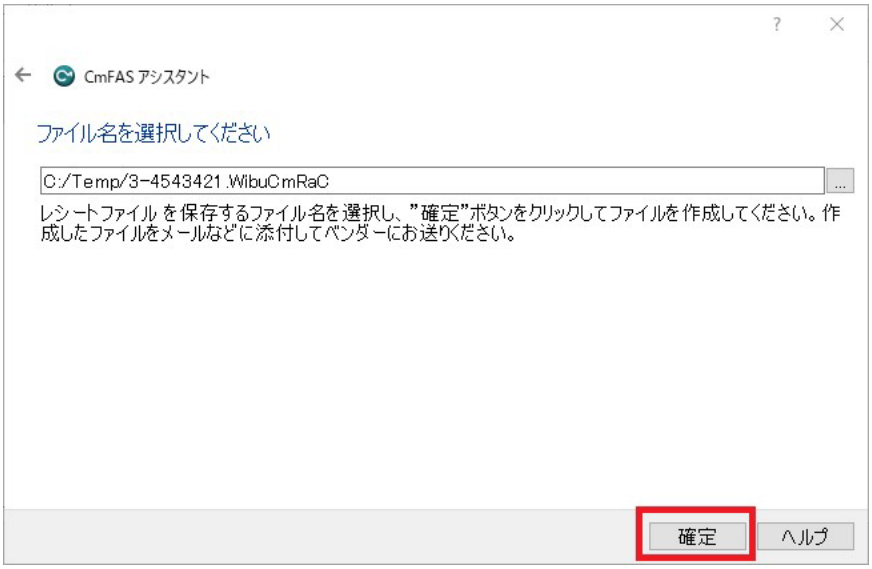

▸ファイル名は任意で構いません。

完了をクリック

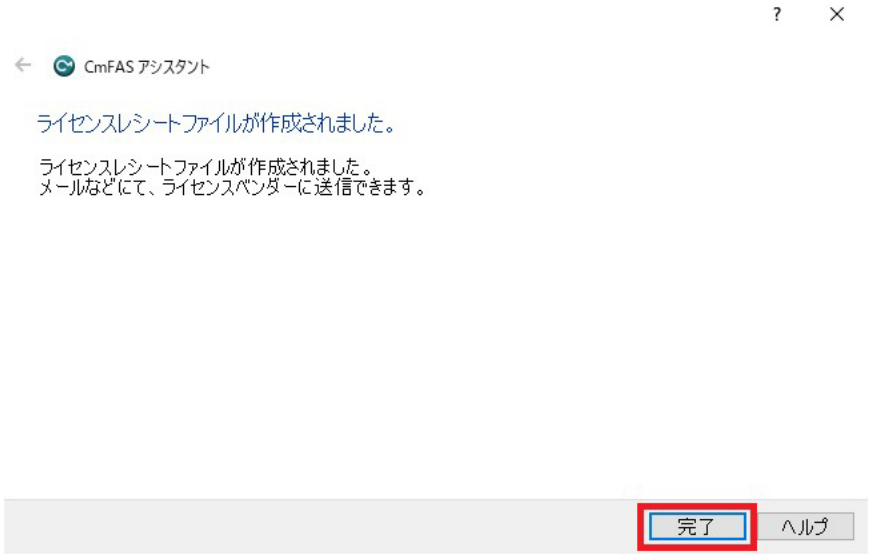

▸このあと手順 6 までで使用していたパソコンでこのレシートファイルを使用しますので、USB 等にコピーしておいてください

Xでダイアログを閉じる



9. レシートのアップロード

手順 6 までで作業していたパソコンに戻ります。

手順 8 で作成したレシートファイルを準備してください。

次へをクリック



ファイルを選択で、
手順 8 で作成し
たファイルを指定



レシートをアップロ
ードするをクリック



以上で、ライセンスの追加は完了です。